

Manual de Usuario

Cámara de Cuerpo

DrivePro™ Body 52

(Versión 1.0)



Índice

1. Introducción	2
2. Requerimientos	3
3. Comenzando	4
3-1 Botones Funcionales	4
3-2 Cargar el DrivePro™ Body 52	5
3-3 Tabla indicaciones LED	5
4. Grabación de Videos	6
4-1 Grabación Normal	6
4-2 Grabación de Evento	7
5. Toma de Fotografías.....	7
6. Uso de DrivePro™ Body App.....	8
6-1 Descarga e Instalación de la App	8
6-2 Conexión a la App DrivePro™ Body	8
6-3 Reproducción de videos y visualización de fotos.....	9
6-4 Ajustes.....	11
7. Usar Software DrivePro™ Body Toolbox	12
7-1 Estado	12
7-2 Ajustes.....	13
7-3 Herramientas.....	15
7-4 Preferencias	15
7-4 Administrador de Archivos	15
7-5 Preferencia	16
8. Estación de Acoplamiento (Opcional).....	17
9. Precauciones	18
10. Resistencia al agua IPX4	19
11. Contenido de la caja.....	20
12. Especificaciones	22
13. Preguntas Frecuentes.....	23
14. Reciclado y Protección Medioambiental	24
15. Dos Años de Garantía Limitada	25
16. GNU General Public License (GPL) Disclosure	26
17. End-User License Agreement (EULA)	26
18. Federal Communications Commission (FCC) Statement	29

1. Introducción

DrivePro™ Body 52 de Transcend es una cámara de vídeo portátil de fácil manejo que está hecha a medida para los agentes de policía, guardias de seguridad y otros profesionales que precisen capturar vídeos en tiempo real y fotos de sucesos. La red Wi-Fi permite la transmisión en vivo a su teléfono inteligente, y el ajuste de funciones utilizando la App DrivePro™ Body.

DrivePro™ Body 52 dispone de cámara compacta unida a través de un cable flexible de 1,2 metros a la unidad principal, lo que permite una amplia variedad de opciones de uso. Además, DrivePro™ Body 52 cuenta con una lente gran angular de 130 ° para tener el mejor campo de visión y grabar videos nítidos en Full HD 1080p (30fps), y una apertura F1.8 para garantizar que tanto los detalles importantes de sus acciones, como las del campo de la cámara estén bien determinados. La función de foto instantánea le permite tomar fotos mientras la cámara está grabando. DrivePro™ Body 52 de Transcend tiene una batería incorporada que permite grabar hasta 3,5 horas, con un tiempo de carga completa de sólo 1,5 horas.

El DrivePro™ Body 52 tiene una memoria interna de 32 GB, lo permite a los usuarios grabar hasta 3,5 horas de grabación. Además, la cámara tiene una resistencia al agua IPX4, proporcionando una protección adicional. El software DrivePro™ Body aporta un mecanismo seguro de protección de datos que permite proteger los datos grabados. Para las empresas o departamentos que utilizan varias cámaras DrivePro™ Body, la estación de acoplamiento de 6 puertos opcional de Transcend ofrece la mejor solución, ya que cada puerto permite cargar la batería y descargar los datos grabados en la base de datos al mismo tiempo.

Características

- Resolución nítida y clara Full HD 1080P a 30fps.
- Botón de foto instantánea (2 megapíxeles).
- Apertura F1.8 con lente gran angular de 130°.
- Wi-Fi para retransmisión en vivo en teléfono inteligente, y ajuste de funciones vía App.
- 32GB almacenamiento interno.
- Grabación de videos en formato .MOV con 12Mbps.
- Cumple con el estándar de caída del Ejército de EE.UU y resistencia al agua IPX4 (no sumergible).
- Incorpora 2 tipos de monturas: Clip y Velcro para un fácil ajuste al uniforme.
- Micrófono incorporado.
- Batería de Li-Polímero 1530mAh incorporada, para grabar hasta 3,5 horas de grabación.

2. Requerimientos

Los requerimientos para usar la conexión del DrivePro™ Body 52 a un PC y uso de software DrivePro™ Body Toolbox son:

Un PC de sobremesa o portátil con un puerto USB habilitado, y uno de los siguientes sistemas operativos:

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Windows® 10
- macOS® 10.14 o posterior

3. Comenzando

3-1 Botones Funcionales

Vista Frontal



Presione  +  botones simultáneamente por 20 segundos para formatear y restaurar el dispositivo.

Advertencia! Todos los datos serán eliminados permanentemente.

Vista Superior



Vista Posterior



3-2 Cargar el DrivePro™ Body 52

Antes de su uso, por favor asegúrese que la batería está completamente cargada. Carga el DrivePro™ Body 52 vía el cable de corriente continua de 3.5mm. Se puede ver una luz LED fija naranja mientras está se está cargando; la luz LED se apagará cuándo esté cargado completamente.

Para cargar el DrivePro™ Body 52, usted puede elegir entre:

1. Conectando el cable jack 3.5mm - USB con adaptador al enchufe de pared.
2. Conectando el cable jack 3.5mm - USB al PC.
3. Conectando DrivePro™ Body 52 a la Estación de Acoplamiento (Opcional)



Advertencia:

1. DrivePro™ Body 52 sólo soporta formato de archivo FAT32.
2. No usar el cable 3.5mm - USB en otros dispositivos.

3-3 Tabla indicaciones LED



Grabación

LED	Estado	Definición
●	Parpadeante	Memoria casi llena
●	Parpadeante	Batería baja

Conectado al PC/Toma de corriente

LED	Status	Definición
●	Parpadeante	Transfiriendo datos

	Fijo	Esperando copia de seguridad
●	Fijo	Cargando

Vista Frontal



LED	Estado	Definición
●	Parpadeante	Grabación Normal
	Parpadeante Rápido	Grabación de Evento
●	Parpadeante	Grabando con Wi-Fi encendido
	Fijo	Buscador / Ajustes

4. Grabación de Videos

4-1 Grabación Normal

Para iniciar la grabación, pulse el botón  prolongadamente; escuchará 1 pitido y la luz LED roja del indicador de grabación parpadeará durante la grabación. Para activar Wi-Fi, pulse prolongadamente el botón  durante la grabación, y la luz LED parpadeará de rojo a azul. Para detener la grabación, pulse de nuevo el botón  prolongadamente; escuchará 1 pitido. La luz LED roja se apagará. De forma automática, se guarda un archivo de video por cada 3 minutos de grabación.



Nota: DrivePro™ Body 52 parará la grabación cuándo en la App se seleccione Explorar/Ajustes. La luz LED se volverá azul fija.

4-2 Grabación de Evento

Para comenzar una grabación de evento, brevemente pulse una vez el  botón durante la grabación; escuchará 2 pitidos (1 pitido breve y 1 pitido largo), la luz LED roja del indicador de grabación empezará a parpadear más rápido que en modo de grabación normal. El modo cambiará automáticamente a modo de grabación normal después de que el archivo termine de grabar (dependiendo en la duración de video elegida). Los archivos de video grabados durante grabación de evento son guardados en el archivo “Event” y están protegidos contra sobrescritura.

5. Toma de Fotografías

Para tomar fotos mientras está grabando vídeo, presiones fugazmente el botón , escuchará 1 pitido.



6. Uso de DrivePro™ Body App

Desarrollado para iOS y dispositivos Android, la App Gratuita DrivePro™ Body permite ajustar de forma inalámbrica los ajustes de la cámara, y reproducción de vídeo en vivo en un teléfono inteligente.

6-1 Descarga e Instalación de la App



1. Busque y descargue **DrivePro™ Body** en su App Store o Google Play.

2. Descargue e instale la App DrivePro™ Body .

Una vez completada la instalación, la aplicación se mostrará en la pantalla de inicio del dispositivo.

6-2 Conexión a la App DrivePro™ Body

1. Encienda Wi-Fi en su dispositivo. Encienda Wi-Fi en la cámara presionando prolongadamente el botón  mientras graba, el LED frontal parpadeará en color azul.
2. Pulse “Conectar”. Por favor, espere unos segundos hasta que la red aparezca.

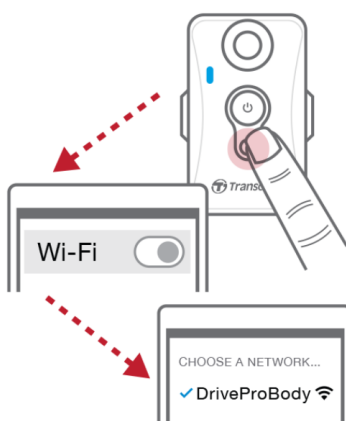

Please make sure the connection is available

Connect

3. Seleccione “DrivePro™Body52” Wi-Fi link (contraseña predeterminada es 12345678).



4. Abra la App DrivePro™ Body de su dispositivo.




Nota: La cámara parará de grabar cuándo usando la App seleccione  o , el LED frontal se volverá azul fijo. La cámara volverá a grabar cuándo seleccione  Home ó  LiveView.


6-3 Reproducción de videos y visualización de fotos

iOS /Android

1. Para reproducir videos y visualizar fotos, seleccione  Navegador

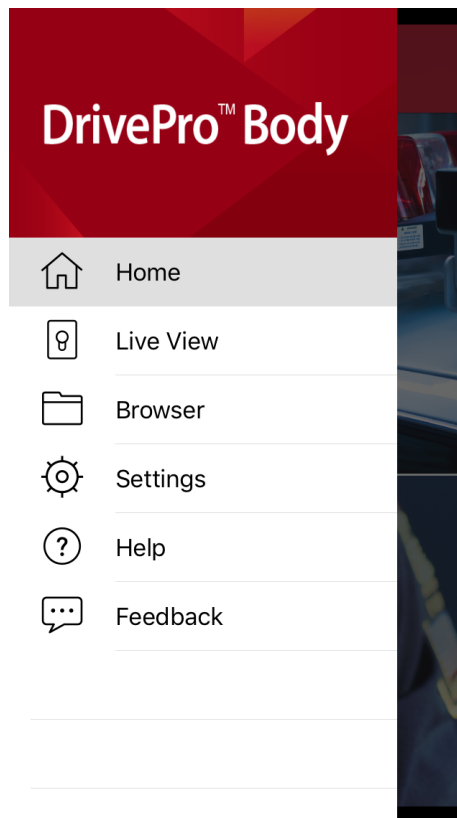

2. Selecciona para reproducir videos o navegar las fotos.

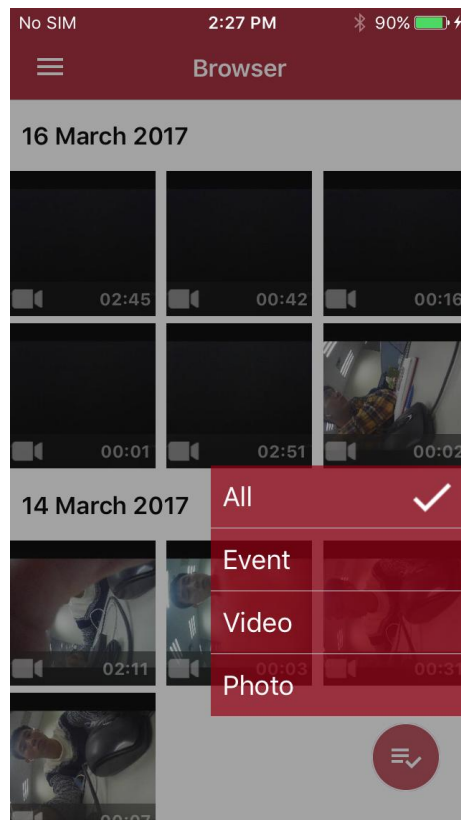

6-4 Ajustes

Seleccione  para entrar al menú de Ajustes. En el menú Ajustes, puede ajustar la configuración de video, dispositivo, Wi-Fi y sistema.

Opciones de menú



Resolución: Fije la resolución/calidad para la grabación de video.

Opciones disponibles: FHD / 720P



Duración de Video: Ajusta duración de video para cada archivo.

Opciones disponibles: 3 mins / 5 mins / 10 mins



Grabación en Búfer circular (Loop Recording): Sobrescribe los archivos viejos con videos nuevos.

Opciones disponibles: Deshabilitado / Habilitado



Sello Video: Muestra la hora del evento cuándo es grabado, y la etiqueta.

Opciones disponibles: Deshabilitado / Habilitado



Etiqueta Video: Seleccione para editar la etiqueta del video a mostrar (por defecto, la etiqueta es Transcend DPB52)



Micrófono: Enciende/Apaga el micrófono durante la grabación de video.

Opciones disponibles: Deshabilitado / Habilitado



Formato Fecha: Fija el formato de fecha.

Opciones disponibles: AA/MM/DD o MM/DD/AA o DD/MM/AA



24-Horas/12-Horas: Fija el formato de hora en 24-horas o 12-horas.

Opciones disponibles: Habilitado (24-horas) / Deshabilitado (12-horas)



Frecuencia: Selecciona la frecuencia apropiada para evitar chispazos y cortocircuitos A/C.

Opciones disponibles: 50Hz / 60Hz



SSID: Introduce la SSID para conectar de forma inalámbrica con DrivePro™ Body 52 (la SSID preestablecida es DrivePro™Body52).

Nota: Si cambia la SSID, será renovada cuándo reconecte con Wi-Fi.



Contraseña: Ajusta la contraseña para conectar de forma inalámbrica con DrivePro™

Body 52 (la contraseña preestablecida es 12345678).

Nota: Si cambia la contraseña, será renovada cuándo reconecte con Wi-Fi.



Versión: Seleccione para actualizar el firmware a la última versión.

ALERTA: NUNCA retire el cable de alimentación mientras el firmware está siendo actualizado.



1. DrivePro™ Body se apagará y una LED verde parpadeará mientras el firmware está siendo actualizado. Una vez se haya completado la actualización, el DrivePro™ Body se reiniciará automáticamente.
2. Si el DrivePro™ Body no puede encenderse debido a un fallo de actualización de firmware, por favor contacte al Servicio al Cliente Transcend de Transcend.

7. Usar Software DrivePro™ Body Toolbox


DrivePro™ Body Toolbox es un sistema seguro de gestión de archivos de video que simplifica los ajustes de la cámara y archivos de video/foto. El DrivePro™ Body Toolbox dispone de una interfaz fácil de usar que les permite a los usuarios Windows configurar las funciones básicas del DrivePro™ Body 52.

Exclusivamente para DrivePro™ Body 52P, DrivePro™ Body Toolbox adicionalmente permite la función de encriptación de seguridad para proteger sus archivos registrados. Cuándo se use por primera vez, por favor cambie la contraseña preestablecida “12345678”.

1. Descargue el archive de instalación desde: <http://www.transcend-info.com/downloads>
2. Instale el software DrivePro™ Body Toolbox en su pc portátil o sobremesa.

7-1 Estado

En la página Estado, se muestra la información básica de la DrivePro™ del cuerpo, incluyendo el número de serie del dispositivo, versión del firmware, etiqueta de usuario y el nombre del modelo.

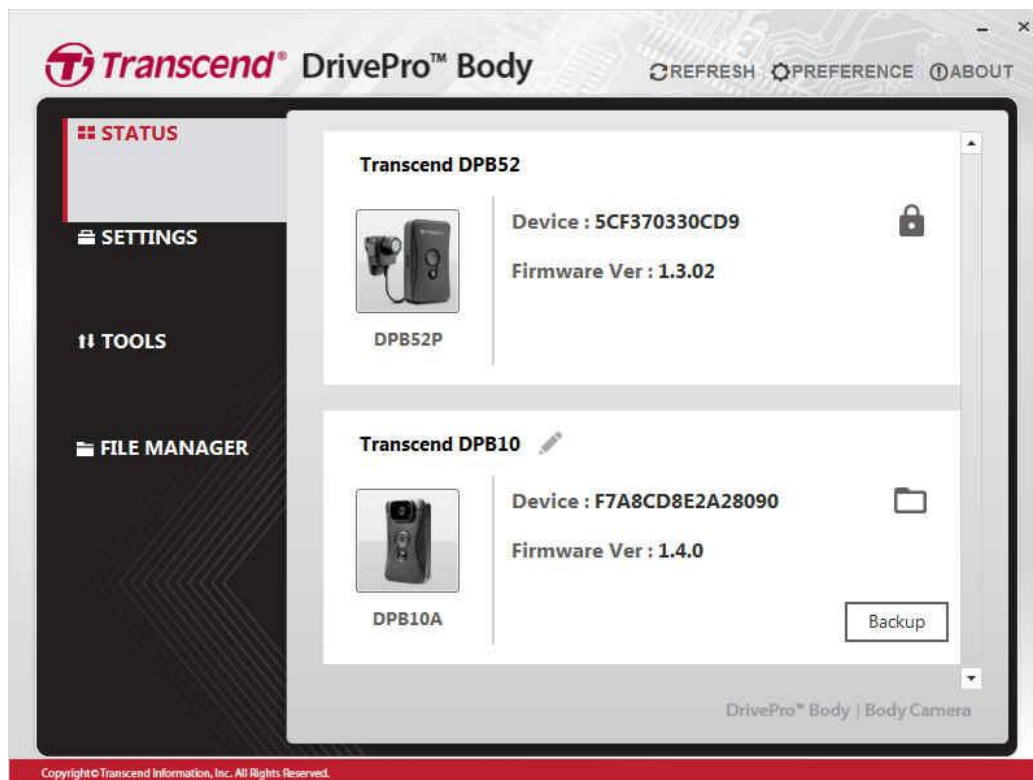


Para cambiar la etiqueta de usuario, haga clic en .

Para crear una copia de los archivos, clic en .

Para reproducir vídeos y navegar por las fotos, haga clic en . Para DrivePro™ Body 20P con mecanismo de seguridad de datos, primero haga clic en  y luego inserte contraseña para desbloquear.

7-2 Ajustes

En la página Configuración, puede ajustar la configuración del dispositivo, la configuración de vídeo o el cambio de contraseña (solo para DrivePro™ Body 52P).

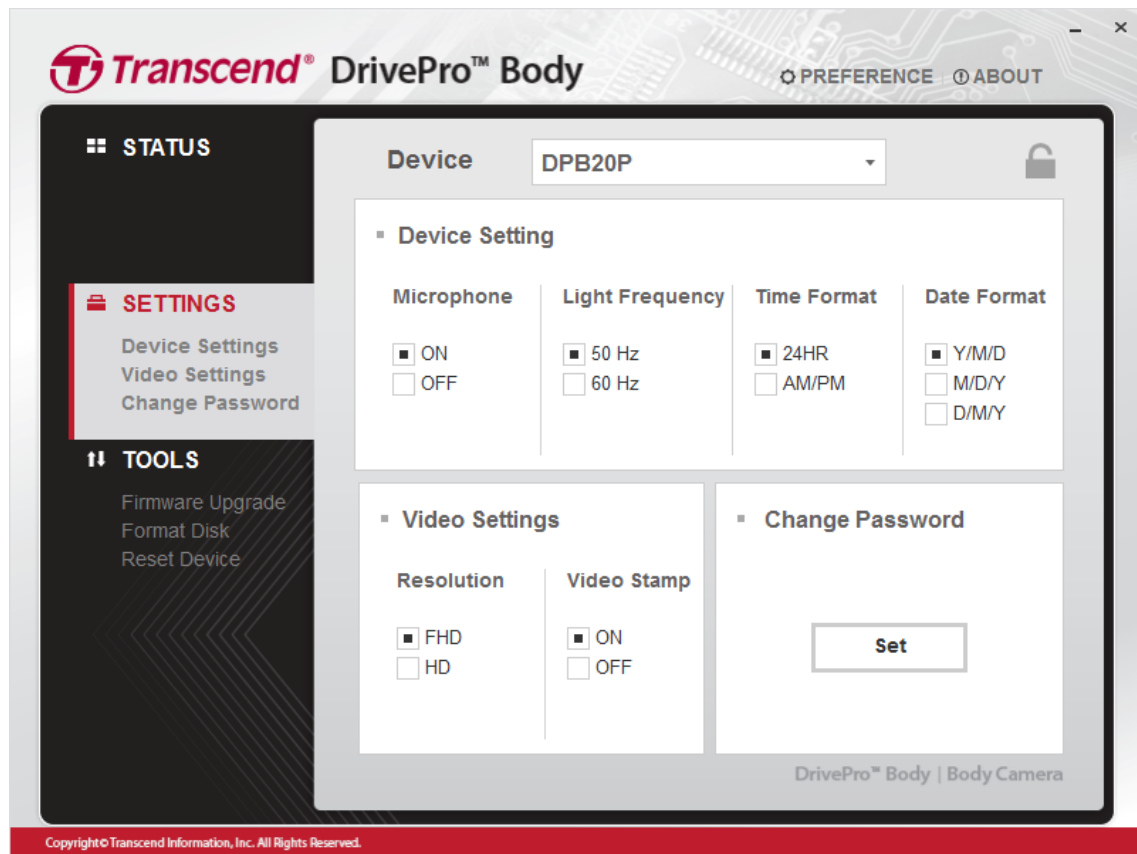

Ajustes de Dispositivo

Micrófono: Encienda/Apaga el micrófono durante la grabación de video.

Opciones disponibles: Habilitado / Deshabilitado

Frecuencia: Selecciona la frecuencia apropiada para evitar chispazos y cortocircuitos A/C.

Opciones disponibles: 50Hz / 60Hz

Formato Hora: Fija el formato de hora en 24-horas o 12-horas.

Opciones disponibles: Habilitado (24-horas) / Deshabilitado (12-horas)

Formato Fecha: Fija el formato de fecha.

Opciones disponibles: AA/MM/DD o MM/DD/AA o DD/MM/AA

Ajuste de Video

Resolución: Fije la resolución/calidad para la grabación de video.

Opciones disponibles: FHD / 720P

Sello Video: Muestra la hora del evento cuándo es grabado, y la etiqueta.

Opciones disponibles: Deshabilitado / Habilitado



Duración de Video: Ajusta duración de video para cada archivo.

Opciones disponibles: 3 mins / 5 mins / 10 mins



Grabación en Búfer circular: Sobrescribe los archivos viejos con videos nuevos.


Opciones disponibles: Deshabilitado / Habilitado

Cambio Contraseña (Sólo para DrivePro™ Body 52P)

Cambie la contraseña con la contraseña preestablecida 12345678.

7-3 Herramientas

En la página Herramientas, puede actualizar el firmware a la versión, el disco de formato más reciente o restablecer DrivePro™ cuerpo a su estado por defecto.

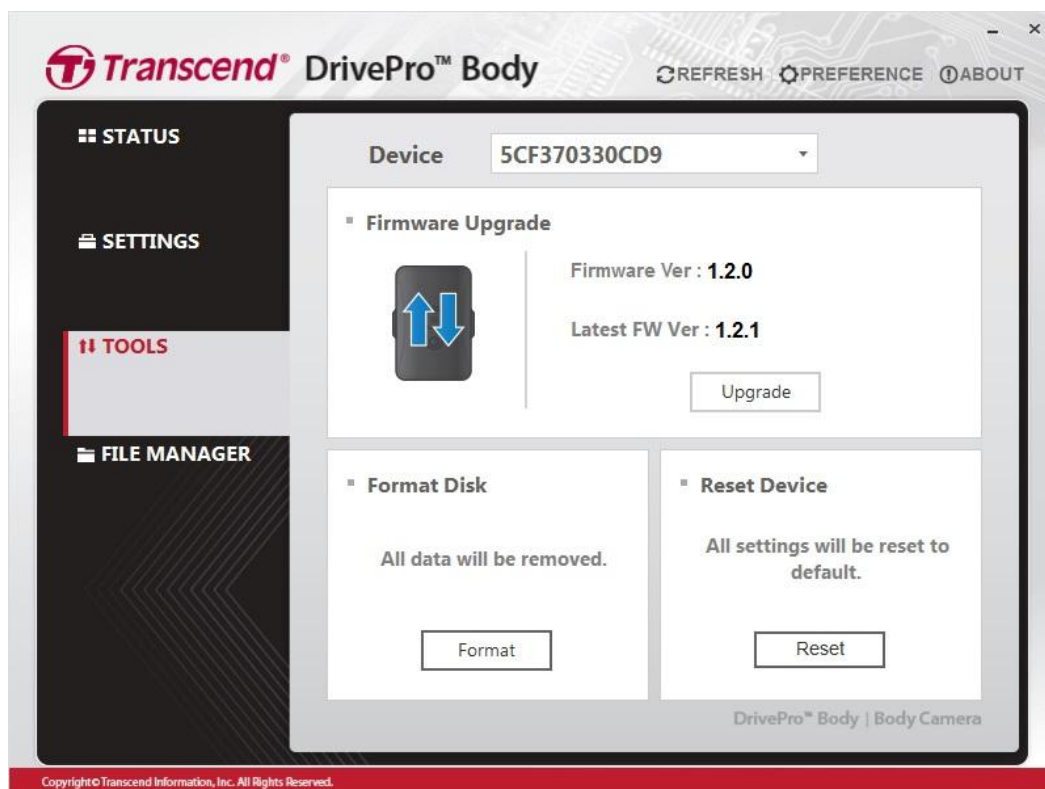


Nota: Formateando el disco y reseteando el dispositivo toda la información será borrada permanentemente.

7-4 Preferencias


7-4 Administrador de Archivos

En la pagina de Administrador de Archivos, puedes buscar y administrar archivos de video y foto, o editar fotos.

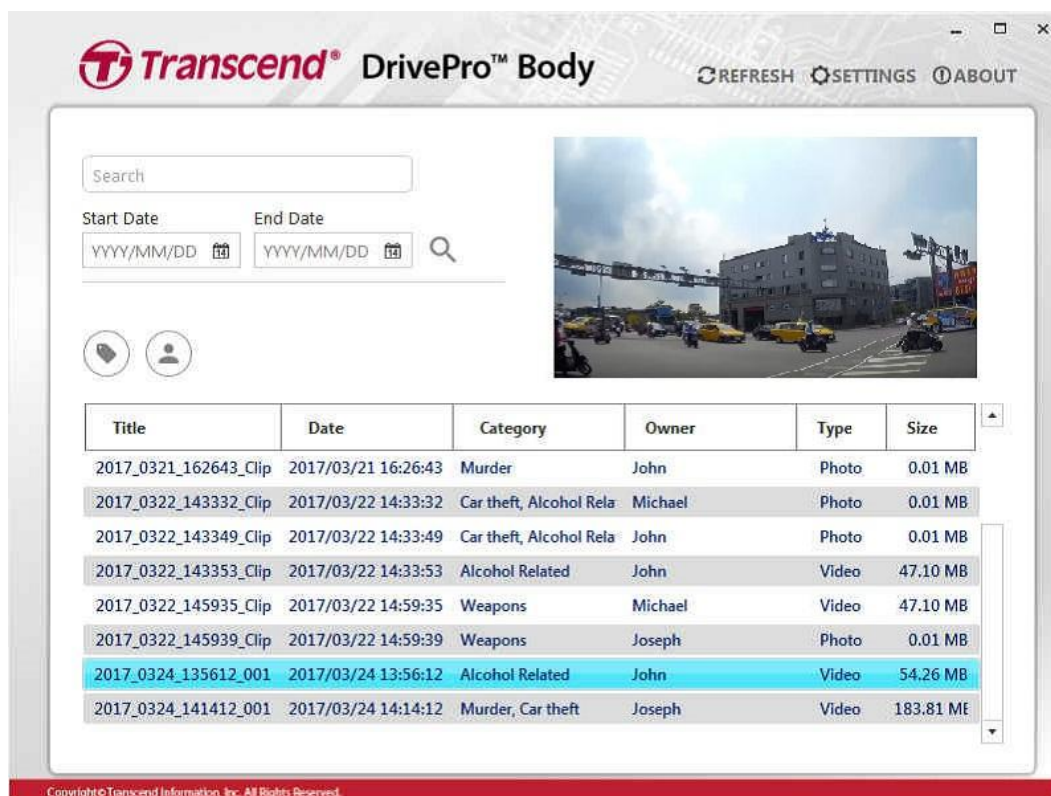


Haga clic en **SETTINGS** en la parte superior para agregar, borrar, o editar Usuario y Categoría de los archivos

Revisa las opciones disponibles a continuación de acuerdo a sus preferencias.

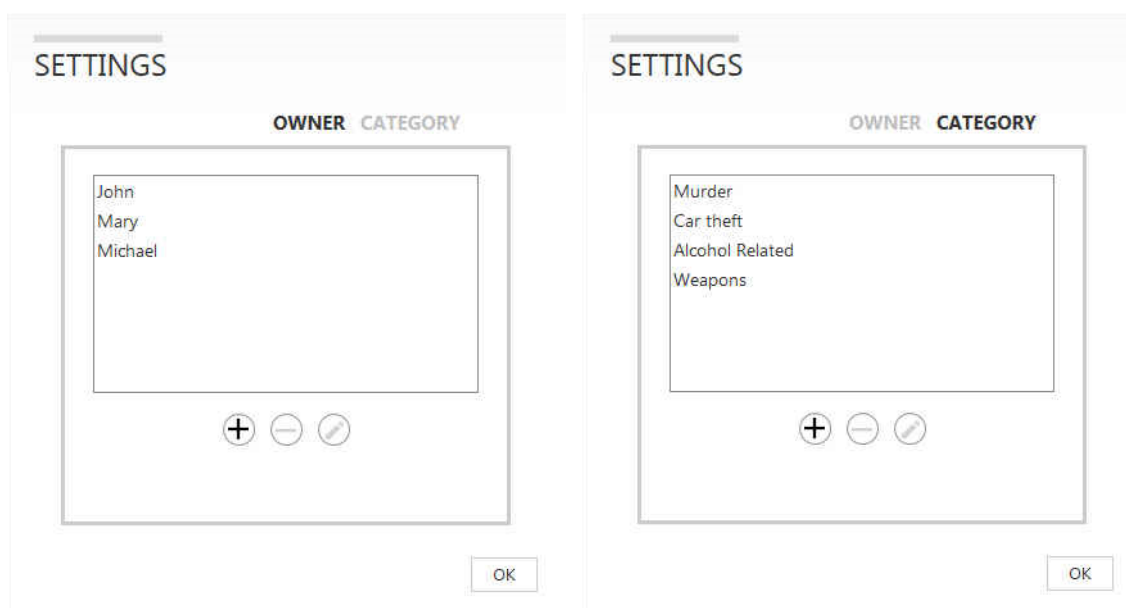

7-5 Preferencia

Haga clic en **PREFERENCE** en la parte superior de la pagina para modificar los ajustes de la caja de herramientas del DrivePro™ Body.

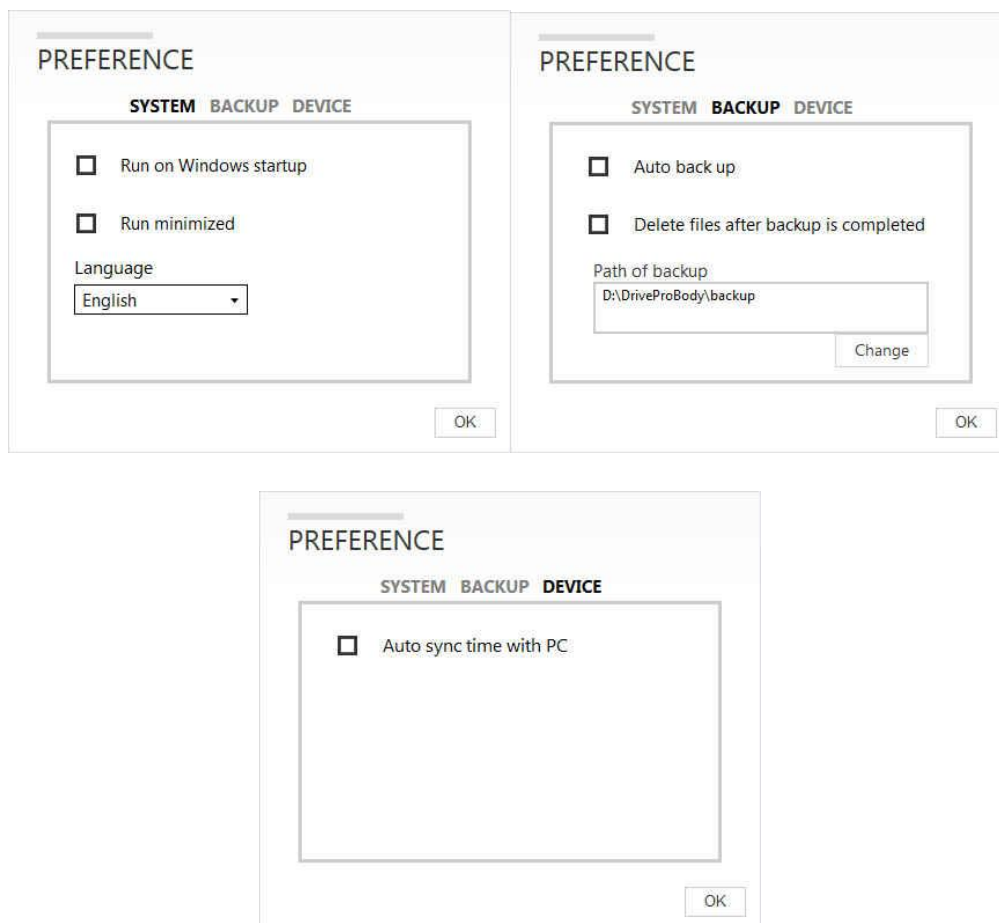

8. Estación de Acoplamiento (Opcional)

Diseñado exclusivamente para la serie de cámaras de cuerpo DrivePro™, está equipado con 6 puertos de carga y carga de datos, y se puede conectar en cadena con un máximo de dos estaciones de conexión adicionales para permitir un máximo de 18 cámaras al mismo tiempo. La estación también está equipada con una función de copia de seguridad automática, capaz de realizar copias de forma automática de archivo y fotos mientras se recarga.



+

9. Precauciones

■ No utilice ni guarde el DrivePro™ de cuerpo 52 en los siguientes lugares para evitar el mal funcionamiento o la deformación:

- En lugares extremadamente cálidos, fríos o húmedos, como en un coche aparcado al sol
- Bajo la luz solar directa o cerca de un calentador
- Cerca de campos magnéticos fuertes
- En lugares arenosos o polvorientos

■ Cuidado y almacenamiento del objetivo DrivePro™ cuerpo 52

- Frote la superficie del objetivo con un paño suave en los casos siguientes:
 - Cuando haya huellas dactilares en la superficie de la lente
 - Cuando el objetivo esté expuesto al aire salado como en la playa
- Almacenar en un lugar bien ventilado donde no haya suciedad o polvo
- Para evitar el moho, limpie el objetivo periódicamente como se ha descrito anteriormente

■ Limpieza

Limpiar la superficie del DrivePro™ Body 52 con un paño suave ligeramente humedecido con agua, a continuación, limpie la superficie con un paño seco. No utilice cualquiera de los siguientes, ya que pueden dañar el acabado o la caja:

- Productos químicos tales como diluyente, bencina, alcohol, paños desechables, repelente de insectos, protector solar, insecticida, etc.
- No toque la cámara con ninguno de los productos anteriores en su mano.
- No deje la cámara en contacto con goma o vinilo durante mucho tiempo.

■ Condensación de humedad

- Si el DrivePro™ Body 52 se traslada directamente de un lugar frío a un lugar cálido (o viceversa), puede condensarse humedad en el interior ó exterior de la cámara. Esta condensación de humedad puede provocar un mal funcionamiento del DrivePro™ Body 52.
- Si se produce condensación de humedad, apague el DrivePro™ Body 52, y espere aproximadamente 1 hora hasta que la humedad se evapore

■ Uso del Velcro

- El uso de Velcro es recomendado para impermeables, cazadoras y otras superficies de plástico, pero no se recomienda para el algodón, lana o cuero. Si desea usarlo en tales tejidos, por favor coserlo
- Cada set de Velcro tiene 2 caras. Por favor adhiera una cara al soporte de Velcro y el otro lado a otra superficie.

- Instrucciones de Aplicación: Limpie y seque la superficie antes de su uso. Retire la cinta, y presione firmemente. Espere 24 horas para una mejor adhesión.

10. Resistencia al agua IPX4

El cuerpo de la cámara DrivePro™ Body 52 es resistente (no impermeable) al agua IPX4, ofreciendo una protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección. Sin embargo, no está protegido contra agua de presión de una bañera o llave de agua.

ADVERTENCIA:



DrivePro™ Body 52 **NO** tiene resistencia al agua en las siguientes circunstancias:

1. Cuando está conectado al cable de alimentación.
2. Cuando el cuerpo y la cámara no están conectados.
3. Cuando se retira los O-anillos resistentes al agua del conector de la cámara.

Los fallos causados por un uso incorrecto no están cubiertos por la garantía limitada.

- Asegúrese que el O-anillo resistentes al agua está colocado de forma correcta y segura en la ranura de cámara.
- Antes de conectar la cámara en el conector, asegúrese de que ambas partes están completamente limpias y secas.
- No utilice el DrivePro™ Body 52 en agua, ya que no es resistente al agua
- No utilice el DrivePro™ Body 52 en ambientes de alta temperatura y alta humedad (por ejemplo, saunas, zonas de vapor y bañeras).
- No utilice el DrivePro™ Body 52 por largo tiempo bajo fuerte lluvia para evitar que penetre la humedad. Asegúrese de que el cable de alimentación, adaptador y conector están completamente secos antes de cargar la batería.

11. Contenido de la caja

- DrivePro™ Body 52




- Adaptador



- Cable 3.5mm - USB



- Velcro para Cámara

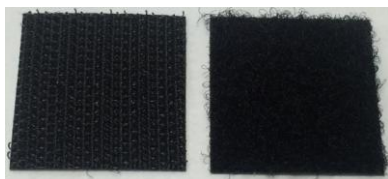

■ Montura de Clip y Velcro




Nota: Al retirar el Cuerpo DrivePro™ del soporte, por favor tire del lado izquierdo y derecho. Al volver a montar, asegúrese de que el DrivePro™ del cuerpo está unido firmemente al soporte.


■ Bolsa para Cinturón



■ Guía Inicio Rápido

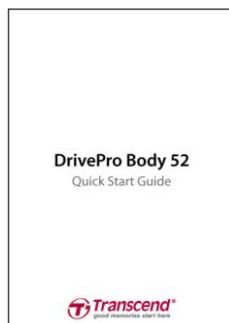

■ Carta de Garantía

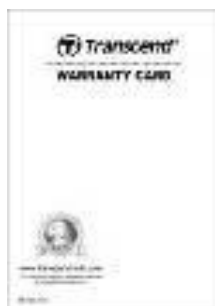

12. Especificaciones

Interfaz de Conexión	USB 2.0
Capacidad Almacenamiento	Almacenamiento interno base MLC
Dimensiones Cuerpo	88.4 mm (Largo)×52.2 mm (Ancho)×19.4 mm (Alto) 3.48" (Largo) x 2.06" (Ancho) x 0.76" (Alto)
Peso Cuerpo	88g (3.1 oz)
Dimensiones Cámara	40mm (Largo) x 40mm (Ancho) x 21.0mm (Alto) 1.57" (Largo) x 1.57" (Ancho) x 0.83" (Alto)
Peso Cámara	56g (76g con montura incluida) 1.98 oz (2.68 oz con montura incluida)
Batería	Li-Polímero 1530mAh
Alimentación	Entrada: CA 100V-240V, 50-60Hz, 0.4A Max Salida: CC5V 2A
Grabación Máxima	Hasta 3.5 horas*
Temperatura Funcionamiento	-20°C (-4°F) ~ 65°C (149°F) -20°C (-4°F) ~ 45°C (113°F) cuándo carga con el adaptador
Formato Video	H.264 (MOV: hasta 1920x1080 30fps)
Resistencia al Agua	IPX4
Resistencia a Golpes	MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test
Lente	F/1.8, gran angular 130°
Resolución / Fotogramas	Full HD (1920 x 1080) / 30fps
Certificación	CE, FCC, BSMI, NCC, MIC
Garantía	2-Años Garantía Limitada

* Las condiciones medioambientales pueden aumentar o reducir las especificaciones

13. Preguntas Frecuentes

Si usted tiene alguna pregunta o se produce un problema con su DrivePro™ cuerpo 52, por favor lea las instrucciones siguientes antes de enviar su DrivePro™ para su reparación. Si no puede encontrar ninguna solución ideal a su pregunta, por favor, consulte a su distribuidor, centro de servicio o con la oficina local de Transcend para obtener más ayuda. También puede visitar la website de Transcend (<http://www.transcend-info.com/>) para más preguntas y servicio de Apoyo Técnico (http://www.transcend-info.com/Support/contact_form).

■ El sistema operativo de mi PC no puede detectar mi DrivePro™ Body 52

Por favor, revise lo siguiente:

1. ¿Está su DrivePro™ Body 52 conectado correctamente al puerto USB? Si no es así, desconecte y vuelva a conectarlo. Asegúrese de que ambos extremos de los cables USB están bien conectados como se muestra en el Manual del Usuario.
2. ¿Está su DrivePro™ Body52 conectado al teclado de su Mac? Si es así, trate de conectarlo en un puerto USB disponible en su Mac directamente.
3. ¿Está activado el puerto USB de su computadora? Si no es así, consulte el manual del usuario de su ordenador (o placa base) para habilitarlos

■ No responde ninguno de los botones de DrivePro™ Body 52

Por favor, pulse el botón Reset (Reiniciar) en la parte inferior del DrivePro™ Body 52 con un objeto filoso, como un clip de papel.

■ ¿Es DrivePro™ Body 52 a prueba de golpes y resistente al agua?

DrivePro™ tiene una resistencia al agua IPX4, y cumple con el riguroso estándar para test de caída del Ejército de los EE.UU*.

*Basado en MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test

14. Reciclado y Protección Medioambiental



Reciclaje del Producto (WEEE): Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y re-utilizados. Cuando vea el símbolo del contenedor de basura tachado, significa que el producto está cubierto por la Directiva Europea 2002/96/EC:

Nunca se deshaga de su producto junto con otros desechos domésticos. Por favor, se informe sobre las reglas locales para la colección por separado de electrodomésticos y productos electrónicos. La correcta eliminación de su antiguo producto ayuda a prevenir consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Desecho de las baterías: Su producto contiene una batería recargable integrada cubierta por la Directiva Europea 2006/66/EC, la cual no se puede eliminar junto con los normales residuos domésticos. Por favor, se informe sobre las reglas locales para la colección por separado de las baterías. La correcta eliminación de las baterías previene consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Para los productos con baterías integradas no intercambiables: La extracción de (o bien el intento de extraer) la batería invalida la garantía. Este procedimiento se debe efectuar sólo al final de la vida útil del producto.

PRECAUCION

RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYE LA BATERÍA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

15. Dos Años de Garantía Limitada

Este producto está cubierto por una garantía limitada de dos años. Si el producto falla bajo uso normal dentro de dos años desde la fecha de compra original, Transcend proporcionará un servicio de garantía de conformidad con los términos de la Política de Garantía de Transcend. Se requiere prueba de la fecha de compra original para el servicio garantizado. Transcend inspeccionará el producto y en su discreción única reparación o sustitución por un producto restaurado o su equivalente funcional. En circunstancias especiales, puede Transcend reembolso o crédito el valor actual del producto en el momento de efectuar la reclamación de garantía. La decisión tomada por Transcend será definitiva y vinculante para usted. Transcend puede negarse a proporcionar la inspección, reparación o sustitución de los productos que están fuera de la garantía, y cobrará comisiones si se proporcionan estos servicios para los productos fuera de garantía.

Limitaciones

Cualquier software o contenidos digitales incluidos con este producto en disco, para descargar, o la forma precargada, no está cubierta por esta garantía. Esta garantía no se aplica a cualquier falla del producto Transcend causada por un accidente, abuso, mal manejo o uso inapropiado (incluyendo el uso contrario a la descripción del producto o instrucciones, fuera del alcance del uso previsto del producto, o para los útiles o los propósitos de prueba), alteración, condición mecánica o ambiental anormal (incluyendo la exposición prolongada a la humedad), actos de la naturaleza, instalación inadecuada (incluida la conexión a equipos incompatibles), o problemas con la energía eléctrica (incluyendo subtensión, sobretensión, o inestabilidad de los suministros de energía). Además, el daño o alteración de garantía, calidad o autenticidad pegatinas, y / o de serie del producto o números electrónicos, reparación o modificación no autorizada, o cualquier daño físico al producto o evidencia de apertura o la manipulación de la carcasa del producto también anulará esta garantía. Esta garantía no se aplicará a los beneficiarios de productos de Transcend y / o cualquiera que se interponga para beneficiarse de esta garantía sin la autorización previa por escrito de Transcend. Esta garantía sólo se aplica al producto en sí, y excluye los paneles integrados LCD, baterías recargables, y todos los accesorios de productos (tales como adaptadores de tarjetas, cables, auriculares, adaptadores de alimentación y mandos a distancia).

Política de Garantía Transcend

Por favor visite www.transcend-info.com/warranty para ver la Política de Garantía de Transcend. Al utilizar el producto, el usuario acepta los términos de la Política de Garantía de Transcend, que podrán ser modificadas de forma puntual.



Transcend Information, Inc.

www.transcend-info.com

*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*The specifications mentioned above are subject to change without notice.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.

16. GNU General Public License (GPL) Disclosure

Firmware incorporated into this product and/or software used for this product may include third party copyrighted software licensed under the GPL (hereinafter referred to as "GPL Software"). In accordance with the GPL, if applicable: 1) the source code for the GPL Software may be downloaded at no charge or obtained on CD for a nominal charge by calling Customer Support within three years of the date of purchase; 2) you may copy, re-distribute and/or modify the GPL Software under the terms of the GNU General Public License as below or any later version, which may be obtained at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; 3) the GPL Software is distributed WITHOUT ANY WARRANTY, without even implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The entire risk as to the quality and performance of the GPL Software is with you. Transcend does not provide any support for the GPL software.

17. End-User License Agreement (EULA)

Software license terms and conditions

1. Generally. Transcend Information, Inc. ("Transcend") is willing to grant the following license to install or use the software and/or firmware ("Licensed Software") pursuant to this End-User License Agreement ("Agreement"), whether provided separately or associated with a Transcend product ("Product"), to the original purchaser of the Product upon or with which the Licensed Software was installed or associated as of the time of purchase ("Customer") only if Customer accepts all of the terms and conditions of this Agreement. PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY. USING THE SOFTWARE WILL CONSTITUTE CUSTOMER'S ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL OR USE THE LICENSED SOFTWARE.

2. License Grant. Transcend grants to Customer a personal, non-exclusive, non-transferable, non-distributable, non-assignable, non-sublicensable license to install and use the Licensed Software on the Product in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

3. Intellectual Property Rights. As between Transcend and Customer, the copyright and all other intellectual property rights in the Licensed Software are the property of Transcend or its supplier(s) or licensor(s). Any rights not expressly granted in this License are reserved to Transcend.

4. License Limitations. Customer may not, and may not authorize or permit any third party to: (a) use the Licensed Software for any purpose other than in connection with the Product or in a manner inconsistent with the design or documentations of the Licensed Software; (b) license, distribute, lease, rent, lend, transfer,

assign or otherwise dispose of the Licensed Software or use the Licensed Software in any commercial hosted or service bureau environment; (c) reverse engineer, decompile, disassemble or attempt to discover the source code for or any trade secrets related to the Licensed Software, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation; (d) adapt, modify, alter, translate or create any derivative works of the Licensed Software; (e) remove, alter or obscure any copyright notice or other proprietary rights notice on the Licensed Software or Product; or (f) circumvent or attempt to circumvent any methods employed by Transcend to control access to the components, features or functions of the Product or Licensed Software.

5. Copying. Customer may not copy the Licensed Software except that one copy of any separate software component of the Licensed Software may be made to the extent that such copying is necessary for Customer's own backup purposes.

6. Open Source. The Licensed Software may contain open source components licensed to Transcend pursuant to the license terms specified as below,

- (a) GNU General Public License (GPL), the terms of which is currently available at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> ;
- (b) GNU Lesser General Public License (LGPL), the terms of which is currently available at <http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html> ; and/or
- (c) Code Project Open License (CPOL), the terms of which is currently available at <http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx>

The above license terms will control solely with respect to the open source components. In the event that this Agreement conflicts with the requirements of the above one or more terms with respect to the use of the corresponding open source components, Customer agrees to be bound by such one or more license terms.

7. Disclaimer. TRANSCEND MAKES NO WARRANTY AND REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, LACK OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS AND ACCURACY OF THE INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS CONTAINED WITHIN THE LICENSED SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. ALL SUCH INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TRANSCEND HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WORKMANLIKE EFFORT, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY

CONNECTION WITH THE USE, PERFORMANCE OR ACCURACY OF THE LICENSED SOFTWARE OR WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, OR THE PRODUCT WITH WHICH THE LICENSED SOFTWARE IS ASSOCIATED, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF TRANSCEND HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

8. Limitation of Liability. IN ANY CASE, TRANSCEND 'S LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE TOTAL AMOUNT ACTUALLY AND ORIGINALLY PAID AT RETAIL BY CUSTOMER FOR THE PRODUCT. The foregoing Disclaimer and Limitation of Liability will apply to the maximum extent permitted by applicable law. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the exclusions and limitations set forth above may not apply.

9. Termination. Transcend may, in addition to any other remedies available to Transcend, terminate this Agreement immediately if Customer breaches any of its obligations under this Agreement.

10. Miscellaneous. (a) This Agreement constitutes the entire agreement between Transcend and Customer concerning the subject matter hereof, and it may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Transcend. (b) Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement will be governed by the law of the Republic of China, excluding its conflict of law provisions. (c) If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, and the remaining portions will remain in full force and effect. (d) A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. (e) Transcend may assign its rights under this Agreement without condition. (f) This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.

18. Federal Communications Commission (FCC)

Statement

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Information (SAR)

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard for wireless devices employing a unit of measurement is known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of www.fcc.gov/oet/ea/fccid after searching on FCC ID: A4Z-DPB20.